



## Terminais de conexão



Versão 1




**RASATRONIC®**


INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM




**Figura 1** Ligação de terminais

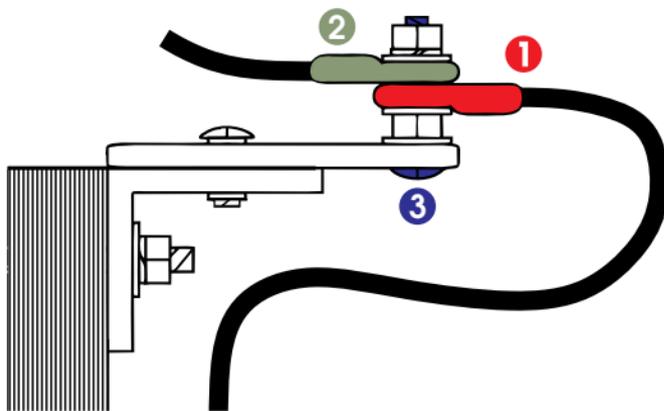

- 1** Terminal Rasatronic
- 2** Terminal cliente
- 3** Parafuso de conexão
- 4** Pressão
- 5** Porca
- 6** Lisa

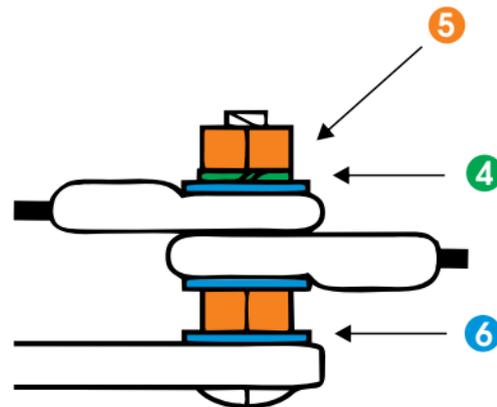

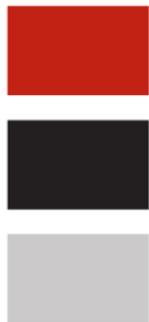

**RASATRONIC®**  
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

Para iniciar a ligação, deverão ser removidas a porca e as arruelas, expondo o terminal Rasatronic.

**Figura 2**  
Colocação do terminal Rasatronic



**RASATRONIC®**  
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

**Atenção:**

Observar para o correto dimensionamento do terminal.

O terminal de instalação deverá corresponder ao parafuso e ao furo do terminal Rasatronic.

**Figura 3**



Orientação do terminal do cliente



**RASATRONIC®**  
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

O terminal do cliente deverá ser posicionado diretamente sobre o terminal Rasatronic.

**Figura 4**  
Colocação do terminal do cliente

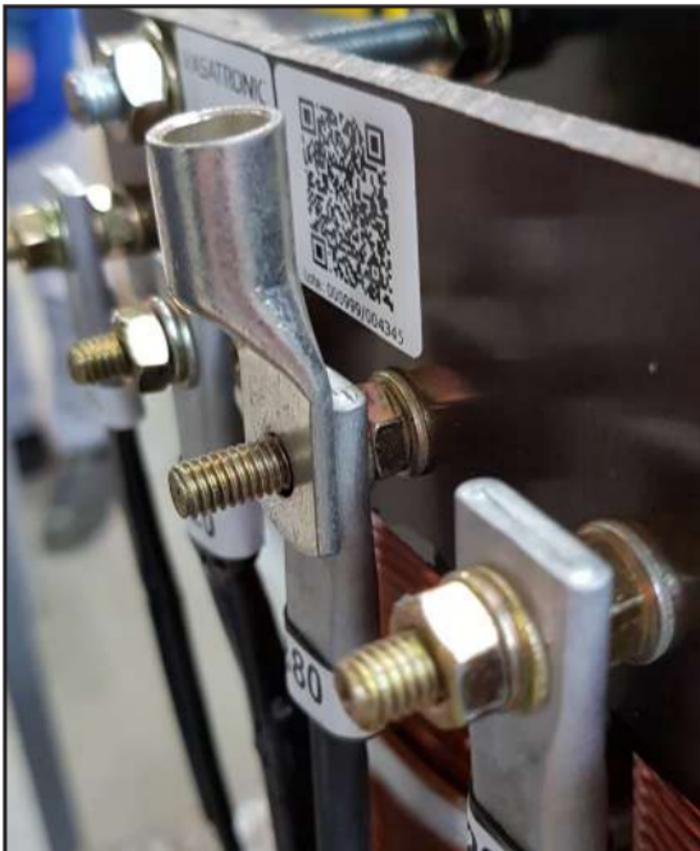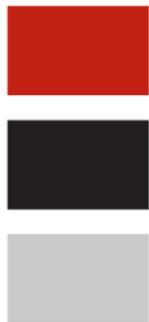

**RASATRONIC®**  
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

**Figura 5**  
Visão lateral dos  
terminais unidos



Para concluir a conexão, deverá ser encerrado com a colocação da porca e das arruelas.

**ATENÇÃO:**

Após aproximadamente 5 dias de uso, os parafusos devem ser apertados novamente (somente na primeira vez). Após, a verificação pode ser feita conforme plano de manutenção preventiva (sugere-se um plano semestral).

**Figura 6**

Colocação final das arruelas





A ordem correta a partir do terminal do cliente é:

1. Arruela lisa
2. Arruela pressão
3. Porca

**Figura 7**

Visão lateral da porca e das arruelas colocadas

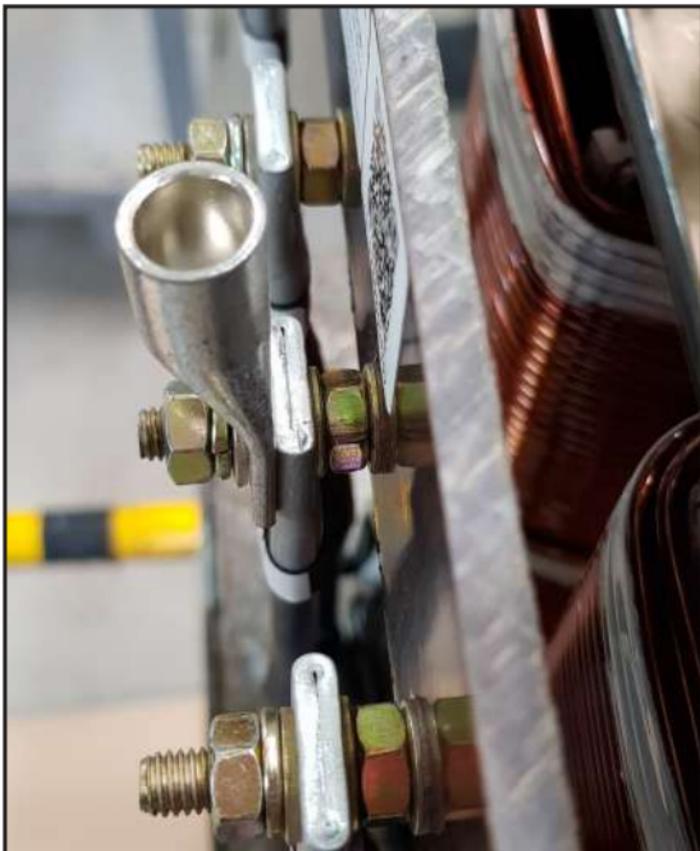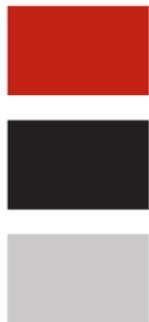

**RASATRONIC®**  
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

**Figura 8**  
Visão superior da  
montagem concluída



## Rasatronic Eletrônica Industrial Ltda

Av. Silvio Sanson Nº 650L  
Bairro São Cristóvão  
Guaporé/RS - Brasil  
CEP: 99200-000



FM 742397

**RASATRONIC®**  
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

@rasatronic   

(54) 3443 8500 

(54) 9 9643 7283 

rasatronic@rasatronic.com.br

www.rasatronic.com.br

